



Посібник користувача Dusk

Вітальне слово

Скільки разів ви виходили з дому без сонцезахисних окулярів, бо на вулиці було недостатньо сонячно... але вже за кілька хвилин хмари магічно розсіювались, і вам доводилося йти, бігти чи їхати, мружачись від яскравого світла?

Dusk – це перші в світі сонцезахисні окуляри, які дозволяють вам самостійно вибирати точний рівень затемнення лінз. Кожен день різний – то чому ж ваші окуляри мають залишатися однаковими?

І на цьому функціональність не закінчується. В окуляри Dusk вбудовані аудіодинаміки з відкритим типом, тож ви можете слухати подкасти чи музику, не втрачаючи уваги до оточення. Вбудовані мікрофони дозволяють здійснювати дзвінки та використовувати голосових помічників, не торкаючись телефону. Крім того, окуляри виготовлені з преміальних матеріалів, а їхні лінзи виглядають просто чудово.

Перед використанням окулярів, будь ласка, уважно прочитайте всі інструкції, інформацію з техніки безпеки та попередження. Також, щоб повністю розкрити потенціал окулярів Dusk, завантажте додаток Ampere на [app.ampere.shop](#) та зареєструйте свій продукт на сайті [register.chamelo.com](#), щоб отримати гарантію на один рік та подарункову картку на \$20.

Дякуємо за підтримку! Нам дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про Dusk. Будь ласка, надсилайте будь-які питання, відгуки чи пропозиції на адресу: [hello@chamelo.com](#).

Дякуємо!

Команда Chamelo

Характеристики

Bluetooth: 5.0
Акумулятор: 110 мАг, літій-полімерний
Час роботи при прослуховуванні: 4 години
Час роботи регулювання затемнення через додаток: 7 днів
Час зарядки: 80% за 15 хв., 100% за 60 хв.
Пропускна здатність (рівень затемнення): від 38% до 4%
Динаміки: 0,5 Вт

Premium Materials

Lenses: Polarized TAC
Оправа: TR90
Носові упори: Силікон

Особливості



Короткий посібник користувача

1 Зарядка

Перед першим використанням зарядіть окуляри Dusk за допомогою кабелю зарядки (USB-C - rogo-rin), який йде в комплекті. Повна зарядка займає приблизно одну годину. Індикатор зарядки світитиметься червоним під час заряджання і змінюється на зелений після завершення.

2 Увімкнення


Щоб увімкнути Dusk, натисніть і утримуйте кнопку на правій дужці протягом 3 секунд. Після увімкнення Dusk автоматично переходить у режим з'єднання Bluetooth, індикатор починає блимати.

3 Підключення

Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої та виберіть у списку пристроїв «Dusk». Після підключення індикатор перестане блимати, і ви почуєте звук підтвердження з'єднання. Щоб керувати рівнем затемнення через мобільний додаток, ваш пристрій повинен бути з'єднаний з Dusk через Bluetooth. Ви також можете вручну перемикатися між чотирма попередньо встановленими рівнями затемнення за допомогою кнопки на лівій дужці окулярів у будь-який час, навіть без увімкнення і Bluetooth-з'єднання.

Прилягання

Окуляри Dusk оснащені силіконовими носовими упорами для комфортної посадки та запобігання ковзанню окулярів по носу. Якщо ви бажаєте більш вузький місток, ви можете замінити носові упори на більш товсті.

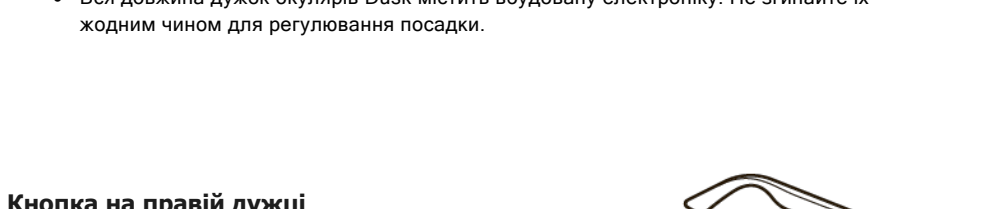


Попередження

- Заміна носових упорів – це постійне налаштування.
- Вся довжина дужок окулярів Dusk містить вбудовану електроніку. Не згинайте їх жодним чином для регулювання посадки.

Кнопка на правій дужці

Кнопка на правій дужці окулярів Dusk використовується для увімкнення/вимкнення пристрою та керування всіма аудіофункціями. Для роботи аудіо потрібно підключення до пристрою через Bluetooth.

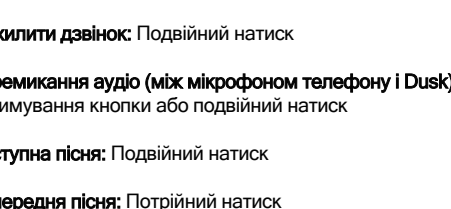

Увімкнення: Натисніть і утримуйте 3 секунди. З'явиться зелений індикатор на 3 секунди і прозвучить звук увімкнення.

Вимкнення: Натисніть і утримуйте 3 секунди. З'явиться червоний індикатор на 3 секунди і прозвучить звук вимкнення.

Підключення: Після увімкнення Dusk автоматично переходить у режим сполучення Bluetooth. Прозвучить звук сполучення, а червоний індикатор буде блимати. Аудіо вимкнеться через 70 секунд, а індикатор – через 1 хвилину.

Відтворення/Пауза: Один короткий натиск

Голосове керування: Утримуйте кнопку (щоб викликати голосового помічника вашого телефону)

Прийняти дзвінок: Один короткий натиск

Завершити дзвінок: Один короткий натиск

Відхилити дзвінок: Подвійний натиск

Перемикання аудіо (між мікрофоном телефону і Dusk): Утримування кнопки або подвійний натиск

Наступна пісня: Подвійний натиск

Попередня пісня: Потрійний натиск

Кнопка на лівій дужці

Кнопка на лівій дужці окулярів Dusk призначена для регулювання рівня затемнення лінз. Ручне регулювання затемнення за допомогою цієї кнопки готове до використання одразу з коробки. Поки Dusk заряджені, ви можете швидко переключатися між чотирма попередньо встановленими рівнями затемнення.




Для регулювання рівня затемнення через кнопку лівої дужки не потрібно підключення до пристрою через Bluetooth. Якщо ви хочете змінювати рівень затемнення через додаток Ampere, ваш пристрій має бути підключений до Dusk через Bluetooth, а функція регулювання затемнення в додатку – активована.

Регулювання рівня затемнення: один короткий натиск

- Рівень 1 (за замовчуванням): 38%
- Рівень 2: 30%
- Рівень 3: 14%
- Рівень 4: 8%

Для вибору точного рівня затемнення та темніших відтінків (до 4% пропускання світла) використовуйте додаток Ampere.


Підказка – якщо рівень затемнення не змінюється, спробуйте скинути налаштування, утримуючи кнопку лівої дужки 3 секунди.

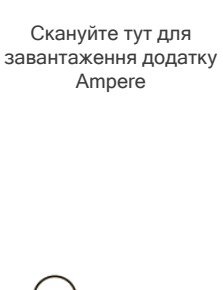


Скануйте тут для завантаження додатку Ampere

Заряджання

Окуляри Dusk комплектуються кабелем зарядки USB-C з магнітними rogo-rin контактами. Використовуйте зарядний кабель тільки з сертифікованими блоками живлення, зарядними пристроями та акумуляторами від перевірених виробників. При використанні зарядного кабелю з адаптером не залишайте окуляри підключеними до зарядки більше 12 годин — тривале «підживлення» може вплинути на термін служби батареї. Кабель зарядки Dusk сумісний із зарядками стандартів PD і QC.

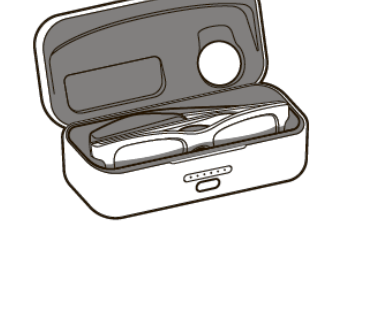

Окуляри також можна заряджати у фірмовому зарядному кейсі Dusk (продається окремо). Кейс автоматично вимикається, коли окуляри повністю заряджені, тому їх можна залишати в кейсі на тривалий час (або необмежено) без шкоди для батареї. Для детальних інструкцій використання кейсу прочитайте посібник з експлуатації зарядного кейсу Dusk.

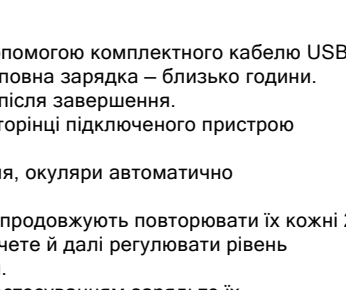

- Перед використанням повністю зарядьте окуляри Dusk за допомогою комплектного кабелю USB-C з rogo-rin. Зарядка від 0 до 80% триває всього 15 хвилин, повна зарядка – близько години.
- Індикатор світитиметься червоним під час заряджання і зеленим після завершення.
- Статус батареї можна перевірити у додатку Ampere або на сторінці підключеного пристрою Bluetooth.
- Якщо протягом 4 годин не було жодних змін рівня затемнення, окуляри автоматично вимикаються.
- При рівні заряду 10% окуляри подають два звукові сигнали і продовжують повторювати їх кожні 2 хвилини (за умови, що увімкнено аудіофункціонал). Якщо хочете й далі регулювати рівень затемнення, рекомендується вимкнути аудіо на залишок дня.
- Якщо окуляри не використовувалися понад 2 тижні, перед застосуванням зарядьте їх.
- При досягненні 0% заряду акумулятора окуляри автоматично переходять на найсвітліший рівень затемнення (38% пропускання світла).

Рекомендації щодо очищення та догляду

Будьте обережні під час очищення лінз. Використовуйте тільки комплекtnу серветку для лінз або інші м'які, чисті серветки, призначені для окулярів. Перед протиранням переконайтесь, що на лінзах немає піску чи пилу, які можуть їх пошкодити. Не використовуйте ультразвукові очищувачі, навіть призначені для окулярів – вони можуть пошкодити лінзи. Компанія Ampere не несе відповідальності за ушкодження окулярів, спричинені таким чином.

- Уникайте надто низьких або високих температур. Якщо температура батареї опуститься нижче -10°C або підніметься вище 50°C, окуляри припинять роботу.
- Коли окуляри не використовуються, уникайте тривалого впливу сонячного світла та зберігайте їх у м'якому чохлі або зарядному кейсі Dusk.
- Не занурюйте окуляри у воду. Якщо вони намокли, вимкніть їх і дайте висохнути природним шляхом у темному місці. Рекомендується протерти окуляри і дати їм висохнути на повітрі перед зберіганням або зарядкою. Не використовуйте фен чи інші джерела штучного нагріву.
- Заряджання окулярів за наявності вологості може пошкодити пристрій.
- Не використовуйте Dusk у вологих приміщеннях, таких як парні, сауни або ванні кімнати до або після гарячого душу.
- Не намагайтеся дошкурити, ремонтувати або модифікувати окуляри. У Dusk вбудований акумулятор, який не підлягає заміні.

Попередження

- Рівень затемнення Dusk може бути темнішим за традиційні сонцезахисні окуляри, тому перед керуванням автомобілем, транспортом або обладнанням переконайтесь, що бачите чітко. Окуляри з найтемнішим рівнем затемнення НЕ підходять для цих дій. В жодному разі ми не несемо відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені неправильним використанням окулярів.
- Не регулюйте рівень затемнення під час керування автомобілем, транспортом чи обладнанням. Регулюйте рівень лише на зупинках і безпечно.
- Дотримуйтеся всіх правил безпеки під час використання окулярів за кермом або при роботі з обладнанням.
- Перед використанням Dusk поряд з медичним обладнанням проконсультуйтеся з лікарем або постачальником обладнання.
- Не використовуйте Dusk у операційних залах, реанімації, відділеннях інтенсивної терапії та інших медичних зонах, щоб уникнути перешкод роботі медприладів. Тримайте окуляри на відстані не менше 15 см від кардіостимуляторів, слухових апаратів, кохлеарних імплантів тощо.
- Тривале прослуховування гучної музики може пошкодити слух або призвести до його втрати. Компанія Ampere не рекомендує використовувати окуляри на високій гучності тривалий час.